

CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS


- 1) Place bottom end of corner rod on top of corner of bottom ring. Align hole in end of corner rod with hole in bottom of ring.
- 2) Lower long threaded pipe down through hole in end of corner rod and through hole in bottom ring.
- 3) Thread finial onto end of threaded pipe protruding from bottom of ring. Tighten finial to secure rod in place. **NOTE:** Sides of rod should be square with sides of bottom ring.
- 4) Repeat steps 1 - 3 for remaining corner rods.
- 5) Place top ring on top of corner rods passing holes in corners of top ring over ends of threaded pipes protruding from tops of corner rods.
- 6) Lower arm down onto top ring. Pass hole in tab on end of arm over threaded pipe protruding from top of ring.
- 7) Thread finial onto end of threaded pipe protruding from top of ring.
- 8) Repeat steps 5-7 for remaining arms.
- 9) Pass wire from center stem on fixture body through hole in bottom of top trim piece and up through loop on top trim piece.
- 10) Screw top trim piece onto top of center stem.
- 11) Align hole in top of arm with hole on side of sphere on top trim.
- 12) Thread ball stud into hole in arm and into hole in side of sphere. Tighten ball stud to secure arm in place.
- 13) Repeat steps 11 and 12 for remaining arms.
- 14) After arms are attached to sphere, completely tighten finials on bottom of arms to secure arms in place.
- 15) Pass threaded pipe on end of small loop through hole in canopy.
- 16) Pass hole in lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
- 17) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 18) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 19) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 20) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 21) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 22) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS


- 1) Remove loop from top trim piece.
- 2) Follow step #1-10 in Chain Drop Installation Instructions.
- 11) Pass hole in canopy down over end of threaded pipe on top trim. Set canopy on top of top trim piece.
- 12) Pass hole in lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
- 13) Follow step #17-22 in Chain Drop Installation Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRADUCTIONS EN FRANÇAIS.**


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

CHAIN DROP INSTALLATION INSTALLATION EN CHUTE DE CHAÎNE

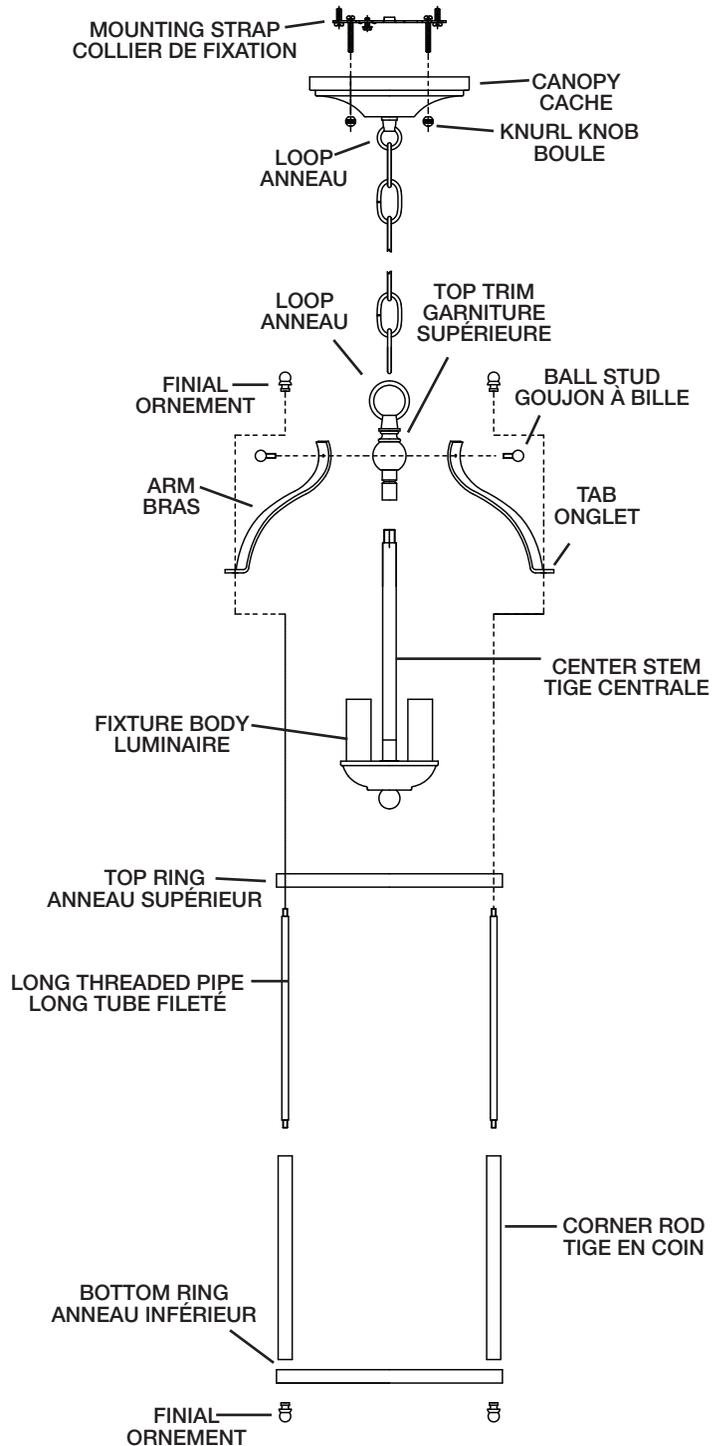

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

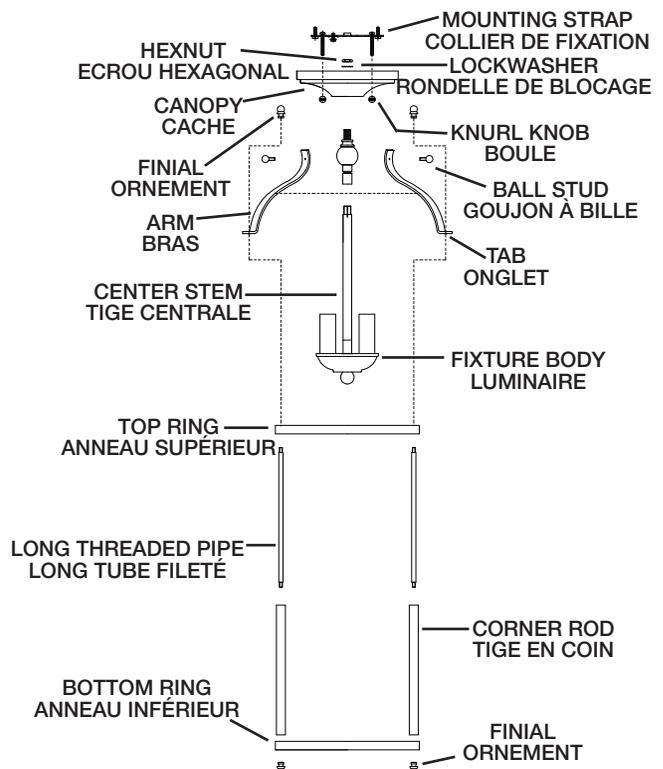

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION EN CHUTE DE CHAÎNE

- Placer l'extrémité inférieure de la tige en coin sur la partie supérieure du coin de l'anneau inférieur. Aligner le trou dans l'extrémité de la tige en coin avec le trou au fond de l'anneau.
- Abaissier un long tube fileté par le trou à l'extrémité de la tige en coin et par le trou dans l'anneau inférieur.
- Visser l'ornement sur l'extrémité de tube fileté sortant du fond de l'anneau. Resserrer l'ornement pour fixer la tige.
REMARQUE : Les côtés de la tige doivent être perpendiculaires aux côtés de l'anneau inférieur.
- Répéter les étapes 1 et 3 pour les tiges en coin restantes.
- Placer l'anneau supérieur en haut des tiges en coin en passant les trous dans les coins de l'anneau supérieur sur les extrémités des tubes filetés sortant des parties supérieures des tiges en coin.
- Abaissier le bras sur l'anneau supérieur. Passer le trou dans l'attache située à l'extrémité du bras par-dessus le tube fileté ressortant du dessus de l'anneau.
- Serrer l'ornement sur l'extrémité de tube fileté sortant du dessus de l'anneau.
- Répéter les étapes 5 à 7 pour les autres bras.
- Passer le fil de la tige centrale sur le luminaire par le trou dans le fond de la pièce de garniture supérieure et par la boucle sur la pièce de garniture supérieure.
- Visser la garniture supérieure sur le dessus de la tige centrale.
- Aligner le trou situé en haut du bras au trou sur le côté de la sphère sur la garniture supérieure.
- Visser le goujon à bille dans le trou du bras et dans le trou sur le côté de la sphère. Serrer le goujon à bille pour fixer le bras.
- Répéter les étapes 11 et 12 pour les bras restants.
- Après avoir fixé les bras à la sphère, totalement serrer les ornements en bas des bras pour les fixer.
- Passer le tube fileté sur l'extrémité de la boucle par le trou dans le cache.
- Passer un trou dans la rondelle sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. Resserrer l'écrou hexagonal pour fixer le cache au luminaire.
- COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Trouver les trous filetés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- Fixer le support de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé afin de positionner correctement le luminaire.
- Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- Visser les boules sur les vis de fixation. Resserrer les boules pour fixer le luminaire au plafond.

LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE


- Enlever la boucle de la pièce de garniture supérieure.
- Effectuer les étapes de 1 à 10 selon des instructions pour installation en chute de chaîne.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

CHAIN DROP INSTALLATION INSTALLATION EN CHUTE DE CHAÎNE

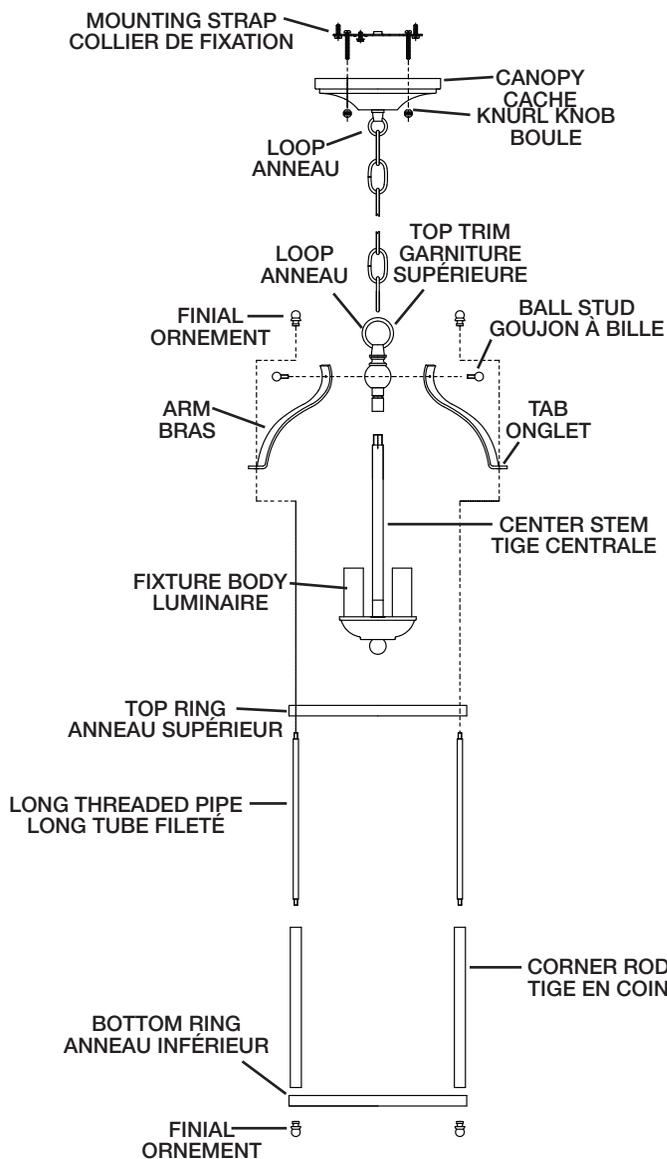

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

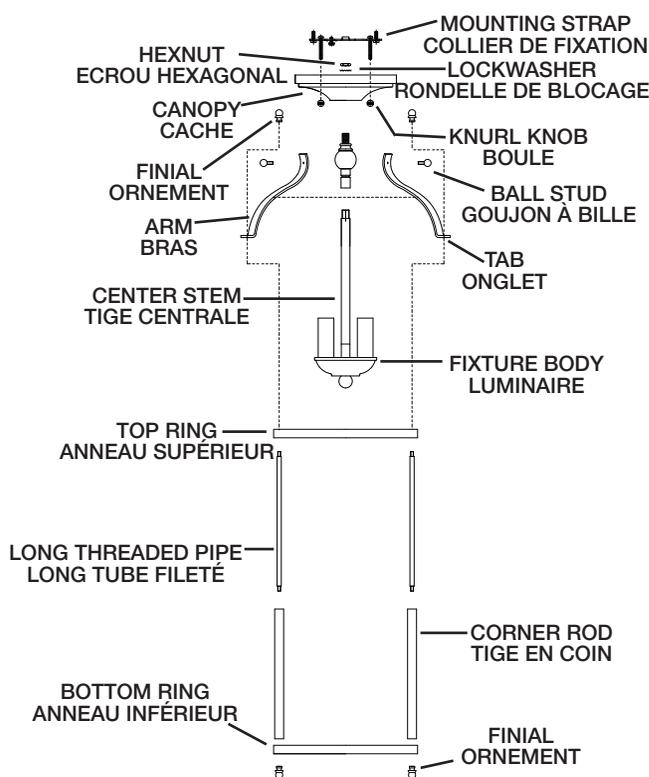

- Passer le trou dans le cache par dessus l'extrémité du tube fileté sortant sur la garniture supérieure. Placer le cache sur le dessus de la garniture supérieure.
- Passer un trou dans la rondelle sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'intérieur du cache. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. Resserrer l'écrou hexagonal pour fixer le cache au luminaire.
- Effectuer les étapes de 17 à 22 selon des instructions pour installation en chute de chaîne.