


NOTE: Height of fixture must be adjusted before fixture is mounted to ceiling.

- 1) **To adjust the length of the cord to achieve the desired height of the mounted fixture:** Loosen threaded stud on strain relief on canopy. Carefully pull cord up into canopy to shorten the height of fixture or carefully pull cord down to lengthen the height of fixture. When desired height is achieved, tighten threaded stud on strain relief.
- 2) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 3) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 4) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 7) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 8) Raise shade up to fixture. Pass hole in shade over socket.
- 9) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure shade in place. (DO NOT over tighten.)

REMARQUE: La hauteur du luminaire doit être réglée avant d'installer le luminaire au plafond.

- 1) **Pour régler la longueur du cordon à la hauteur souhaitée pour le luminaire installé.** Desserrer le goujon fileté sur le réducteur de tension du cache. Tirer soigneusement le cordon vers le haut du cache pour raccourcir la hauteur du luminaire ou tirer soigneusement le cordon vers le bas pour allonger la hauteur du luminaire. Lorsque la hauteur souhaitée est atteinte, serrer le goujon fileté.
- 2) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 3) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 4) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

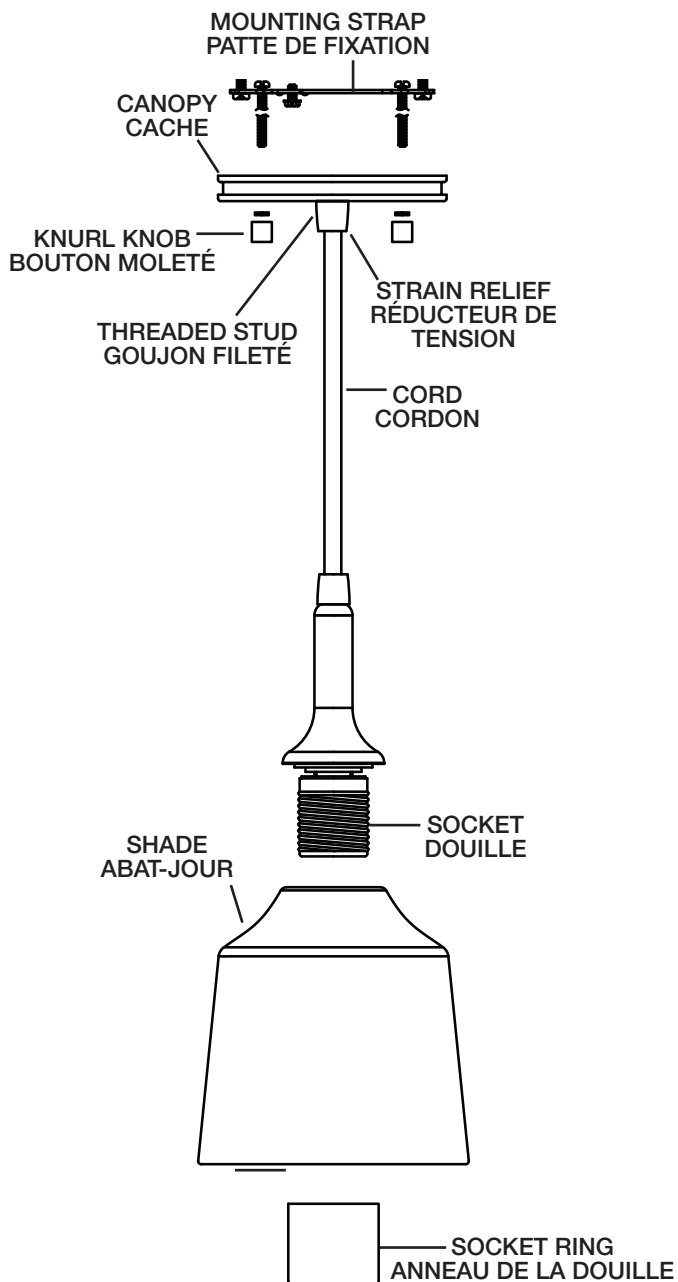

- 5) **Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.**

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 6) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 7) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 8) Soulever l'abat-jour jusqu'au luminaire. Passer le trou dans l'abat-jour sur la douille.
- 9) Serrer l'anneau de la douille sur la douille. (NE PAS serrer avec excès).